


KUTU İÇERİĞİ

BOX CONTENTS

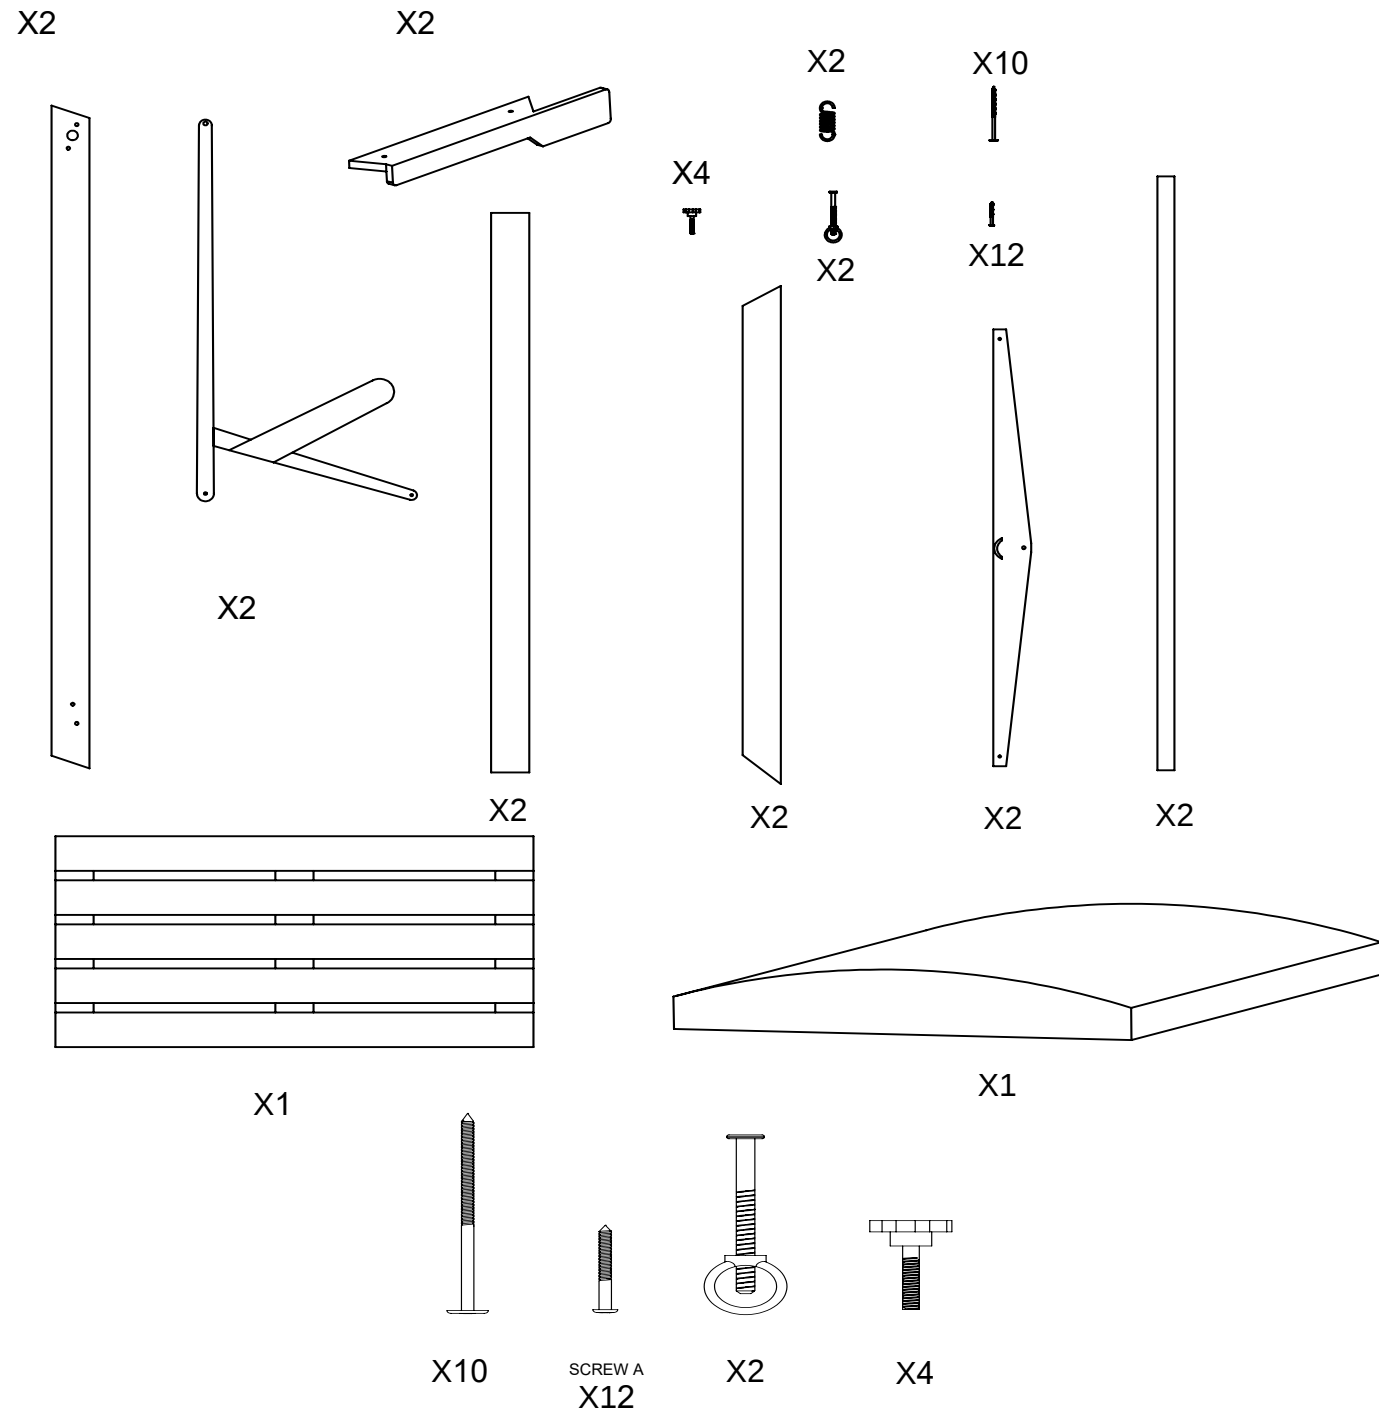


DESTEK / SUPPORT

0544 338 44 37


info@hier.com.tr

HIER Swing

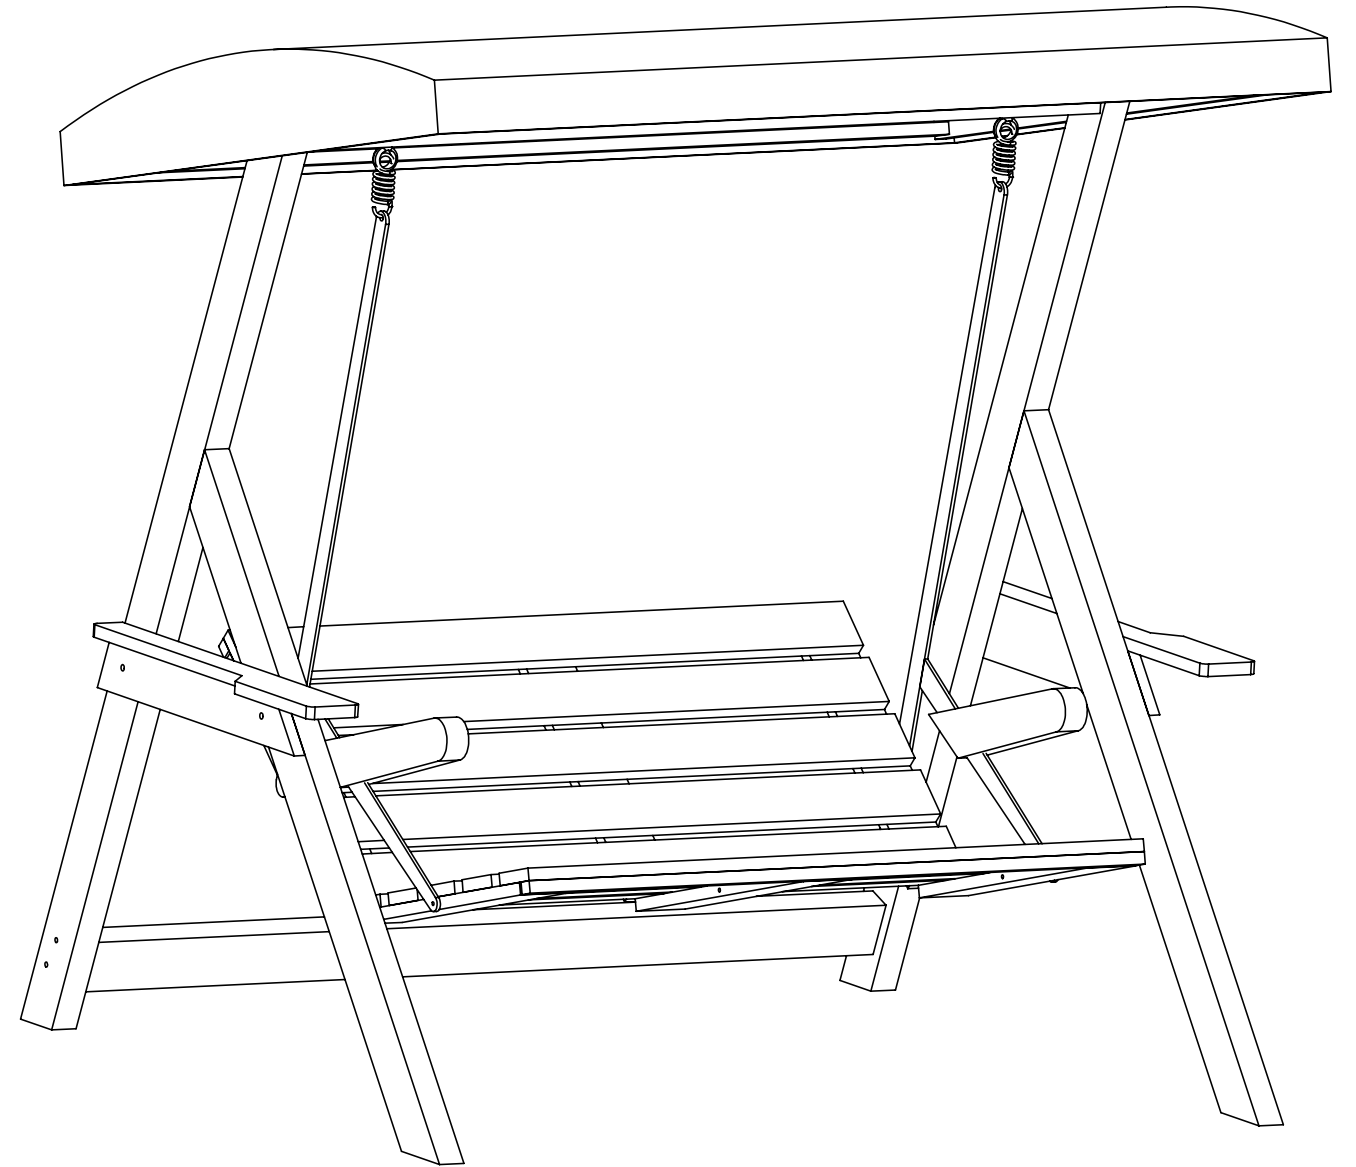


GALATA SWING SERIES
INSTALLATION INSTRUCTION
KURULUM TALIMATI
(*S1 *S2 *S3 MODELS)


B-C
X10




E
X12




D
X2

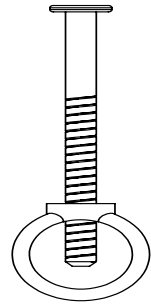

X4

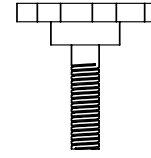

X1

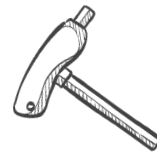


X1 T-30



X1 T-40

1.ADIM
STEP 1

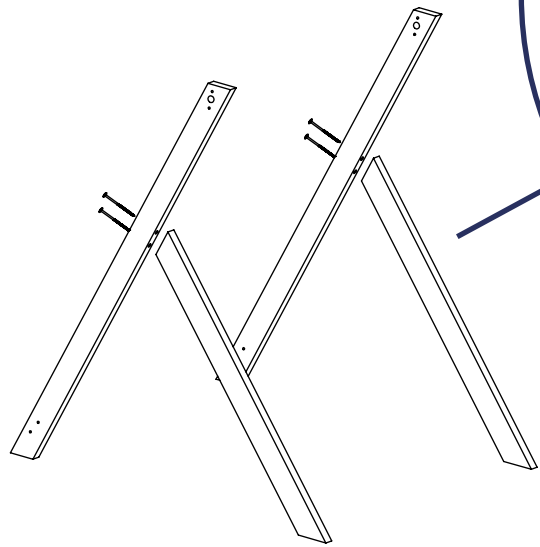


X4
B-C

YAN UZUN ARKA AYAK İLE ÖN KISA AYAĞI VİDA İLE MONTE EDİNİZ.

INSTALL THE SIDE LONG BACK LEG AND THE FRONT SHORT LEG WITH 4X SCREWS.


6.ADIM
STEP 6

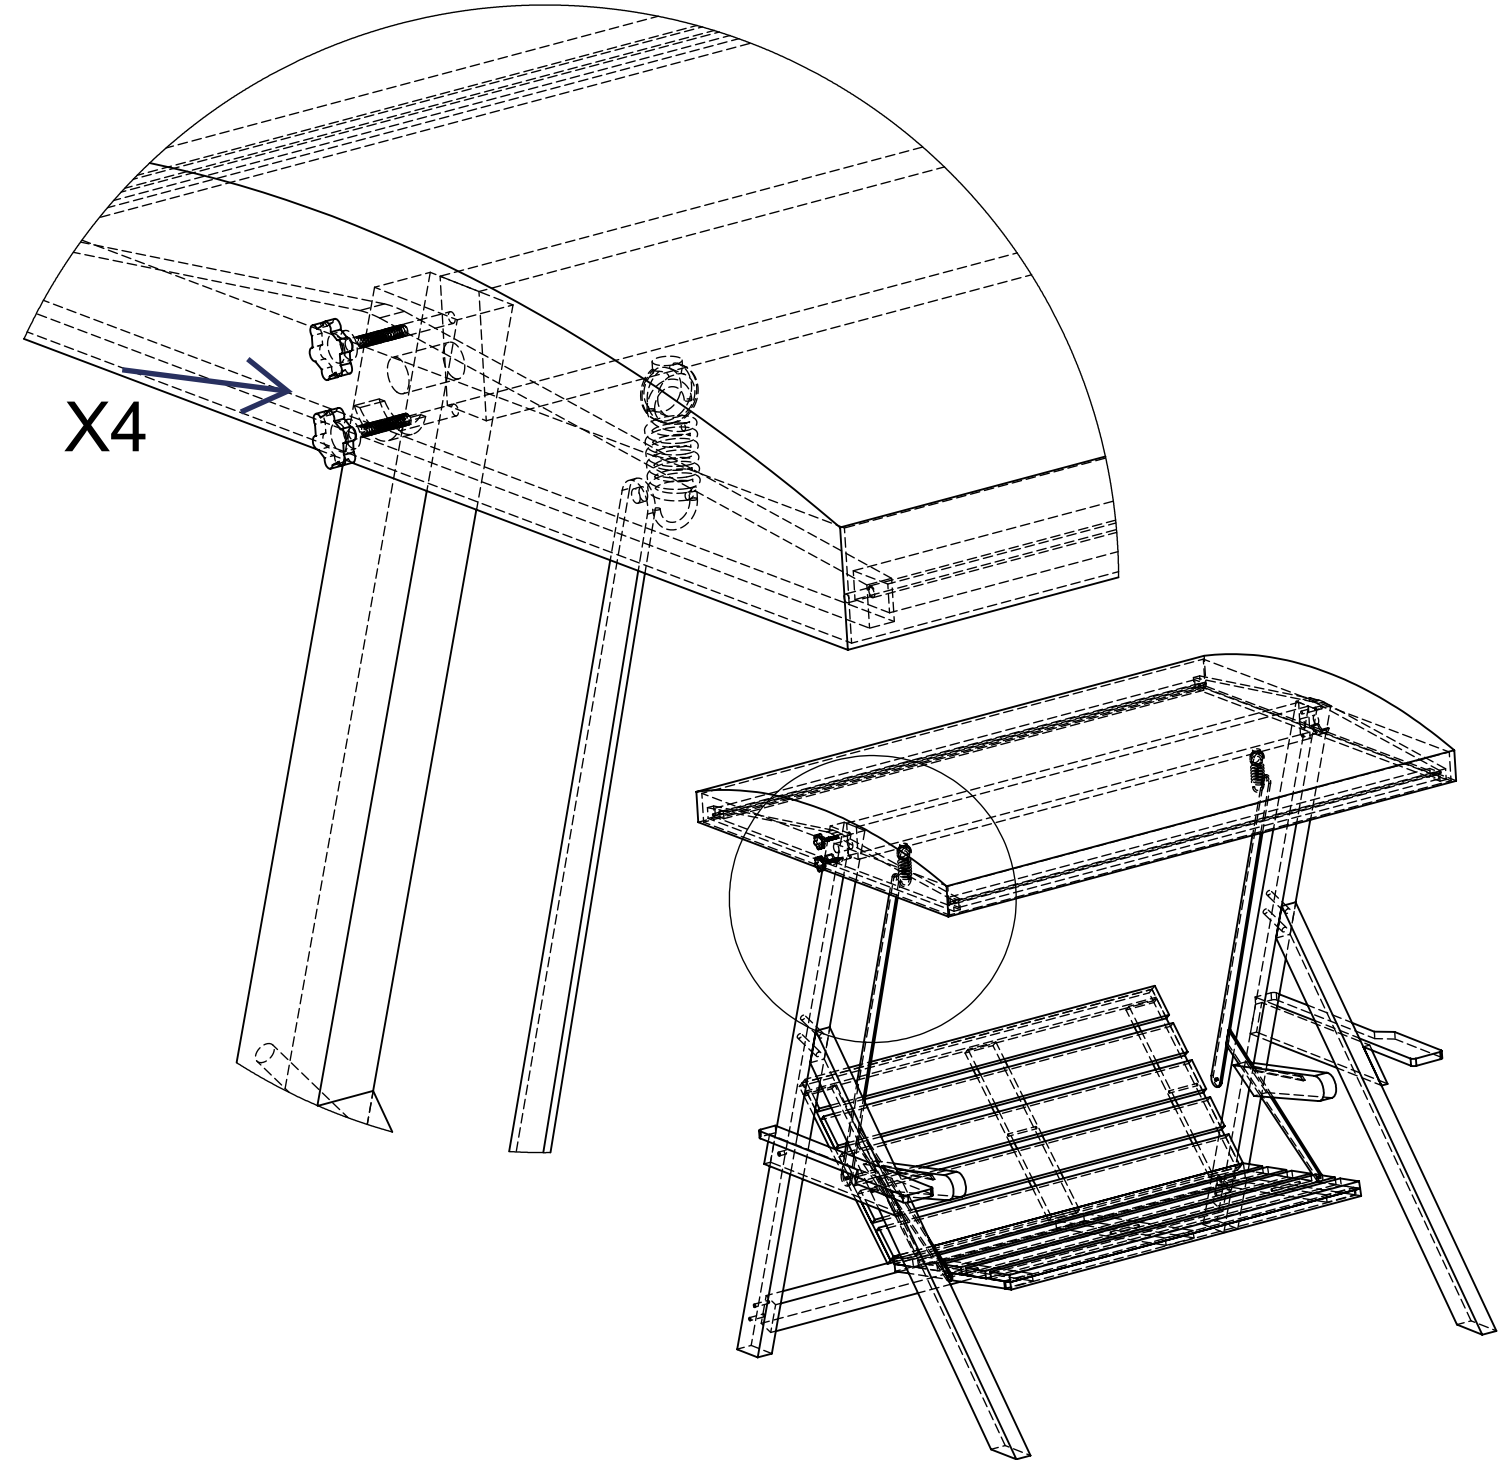

TENTE ÇERÇEVESİNİ ANA GÖVDEYE YUKARIDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ VİDALAYINIZ . AÇISINI AYARLAYIP SIKINIZ .


SCREW THE AWNING FRAME TO THE MAIN FRAME AS SHOWN UP.TIGHTEN IT BY ADJUSTING THE ANGLE.

5.ADIM
STEP 5

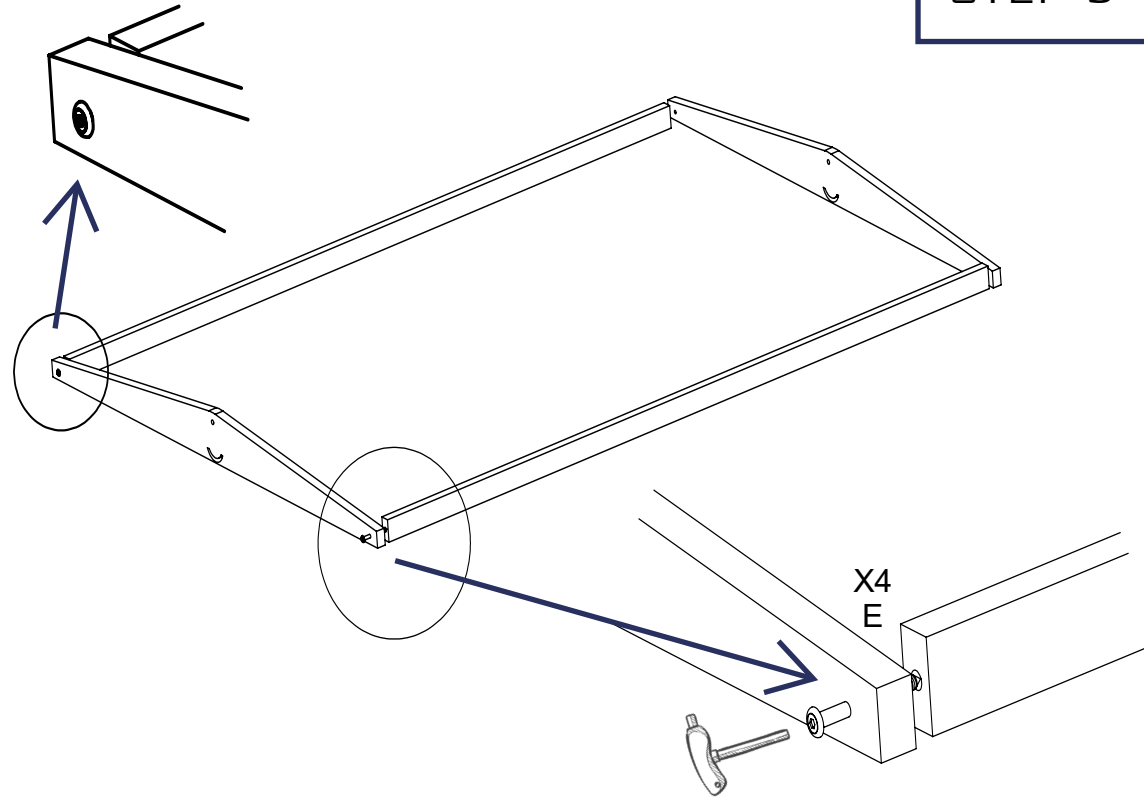

ÖNCE TENTENİN ÖN VE ARKASINDAKİ KANALLARDAN UZUN ÇİTALARI GEÇİRİNİZ.
SONRA TENTEYİ YAN TAHTALARA VİDALAYINIZ .


FİRSİT PASS THE LONG LATHS THROUGH THE CHANNELS AT THE FRONT AND BACK
OF THE AWNING. THEN SCREW THE AWNING TO THE SIDE PLANKS .

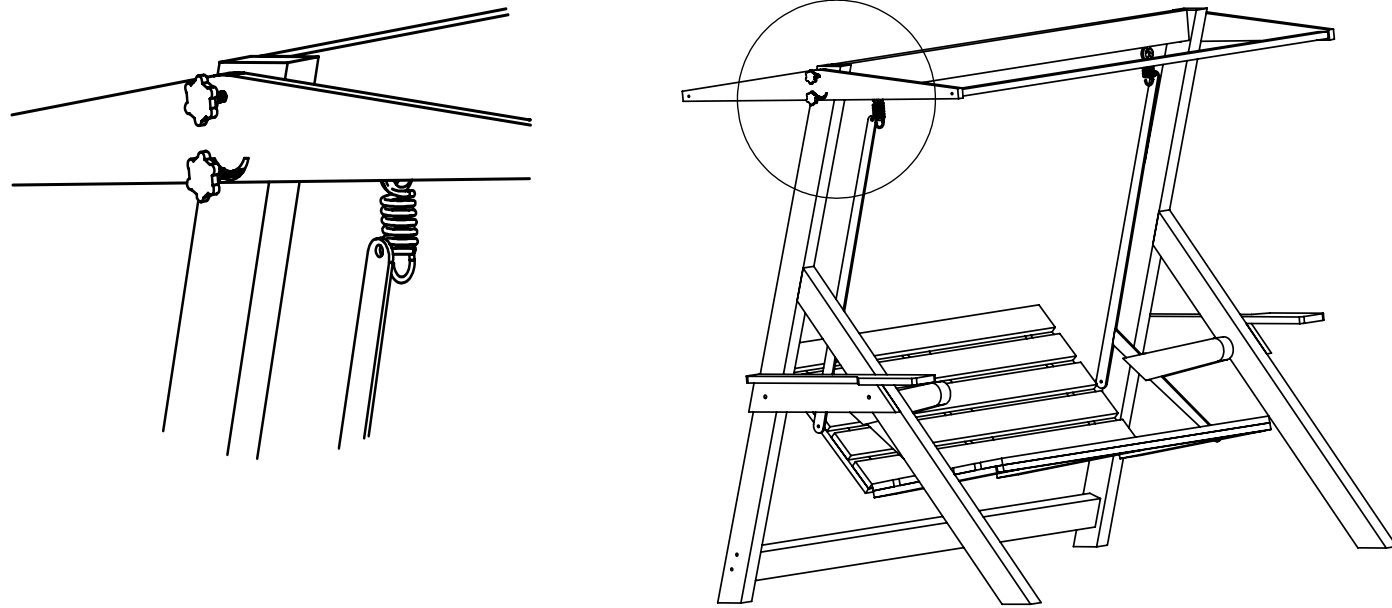

TENTE ÇERÇEVESİNİ ANA GÖVDEYE YUKARIDA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ VİDALAYINIZ.
AÇISINI AYARLAYIP SIKINIZ .

SCREW THE AWNING FRAME TO THE MAIN FRAME AS SHOWN UP.
TIGHTEN IT BY ADJUSTING THE ANGLE .



2.ADIM
STEP 2

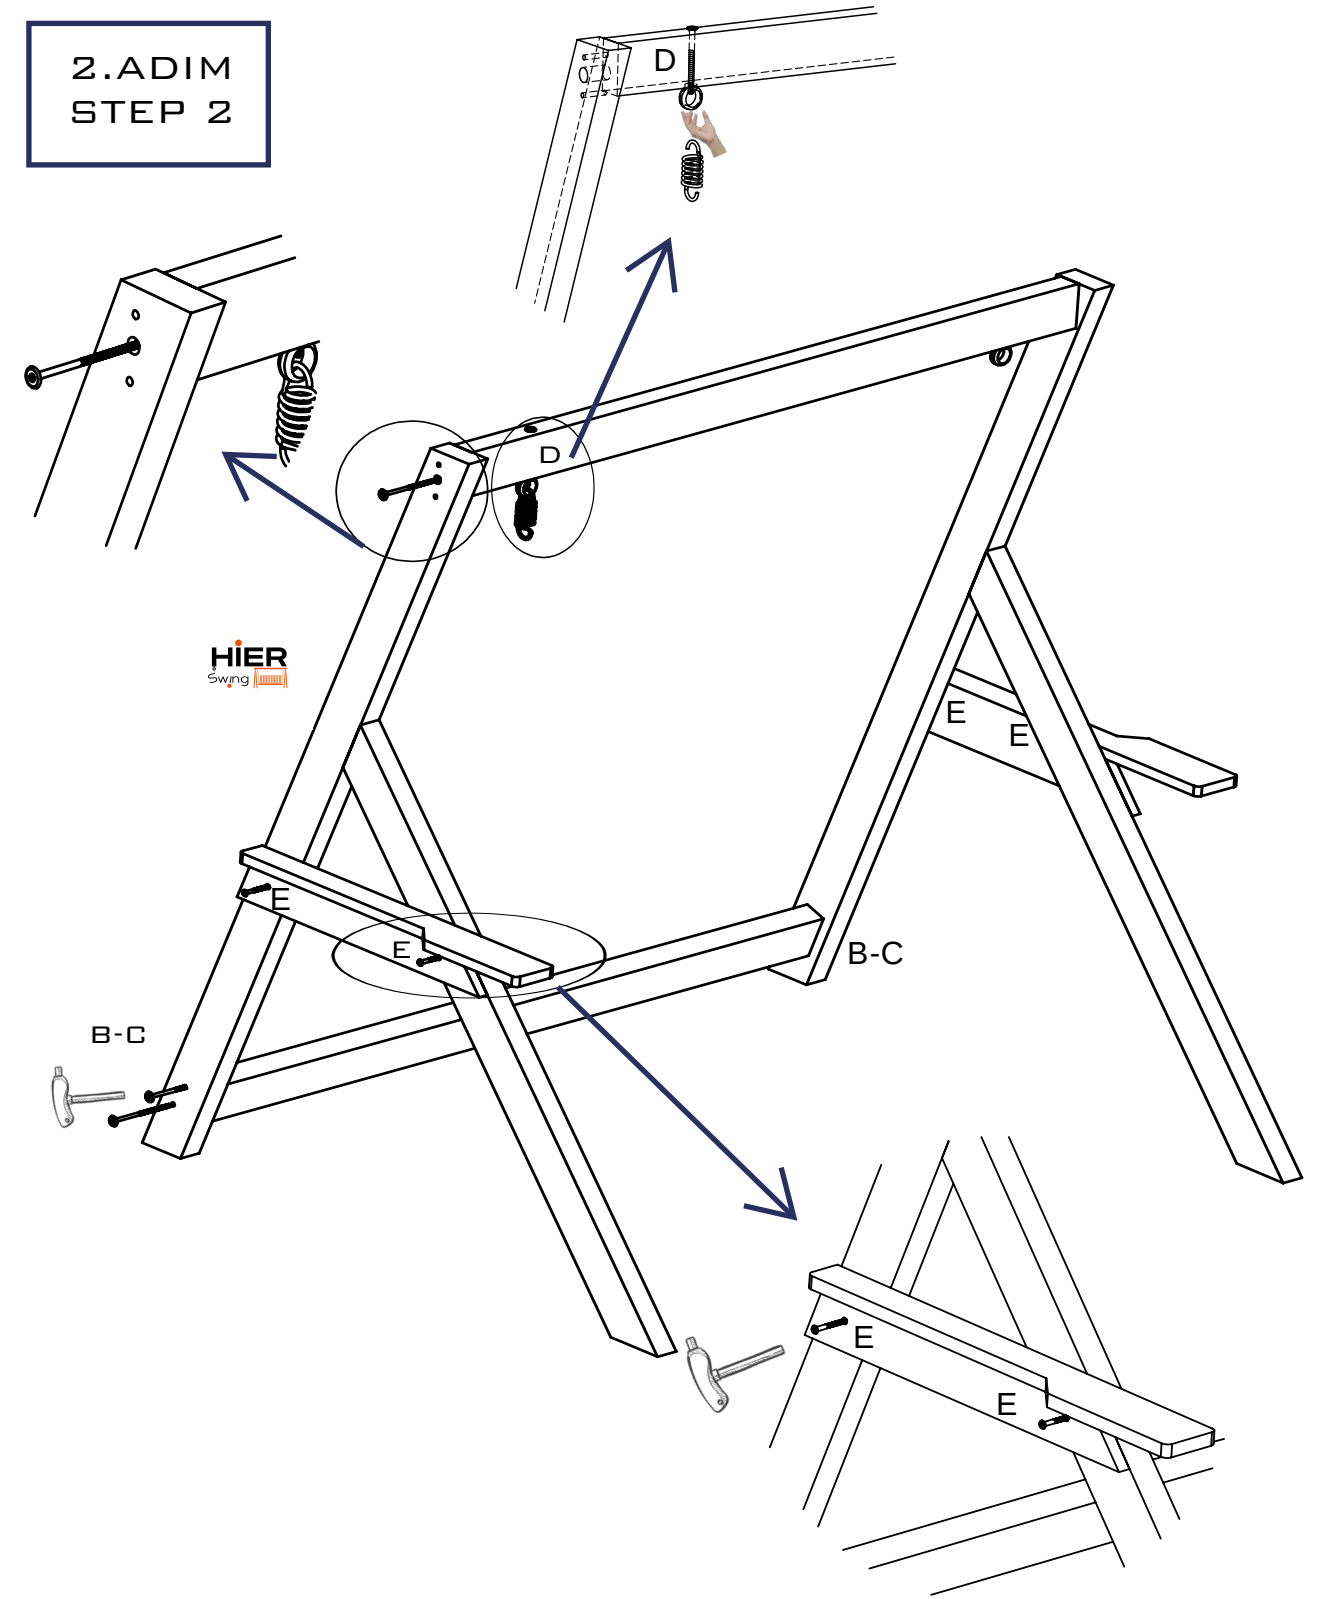

1. ADIMDA HAZIRLANAN SALINCAK YANLARINA : ARA KAYIT ELEMANLARINI
VİDALAYARAK ANA ÇERÇEVEYİ OLUŞTURUNUZ . BU İŞLEM SIRASINDA YUKARIDAKİ
DETAY SIRASINI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. ASKI ÇATALLARINI , PULUNU TAKARAK SIKINIZ.

TO CONSTITUTE THE MAIN FRAME : SCREW THE INTERMEDIATE METATERIALS TO THE
SIDES OF THE SWING ALREADY PREPARED IN THE STEP 1.DURING THIS PROCESS
FOLLOW THE ORDER OF DETAILS.TIGHTEN THE HANGER HOOK BY INSTALLING THE
WASHER.


3.ADIM STEP 3

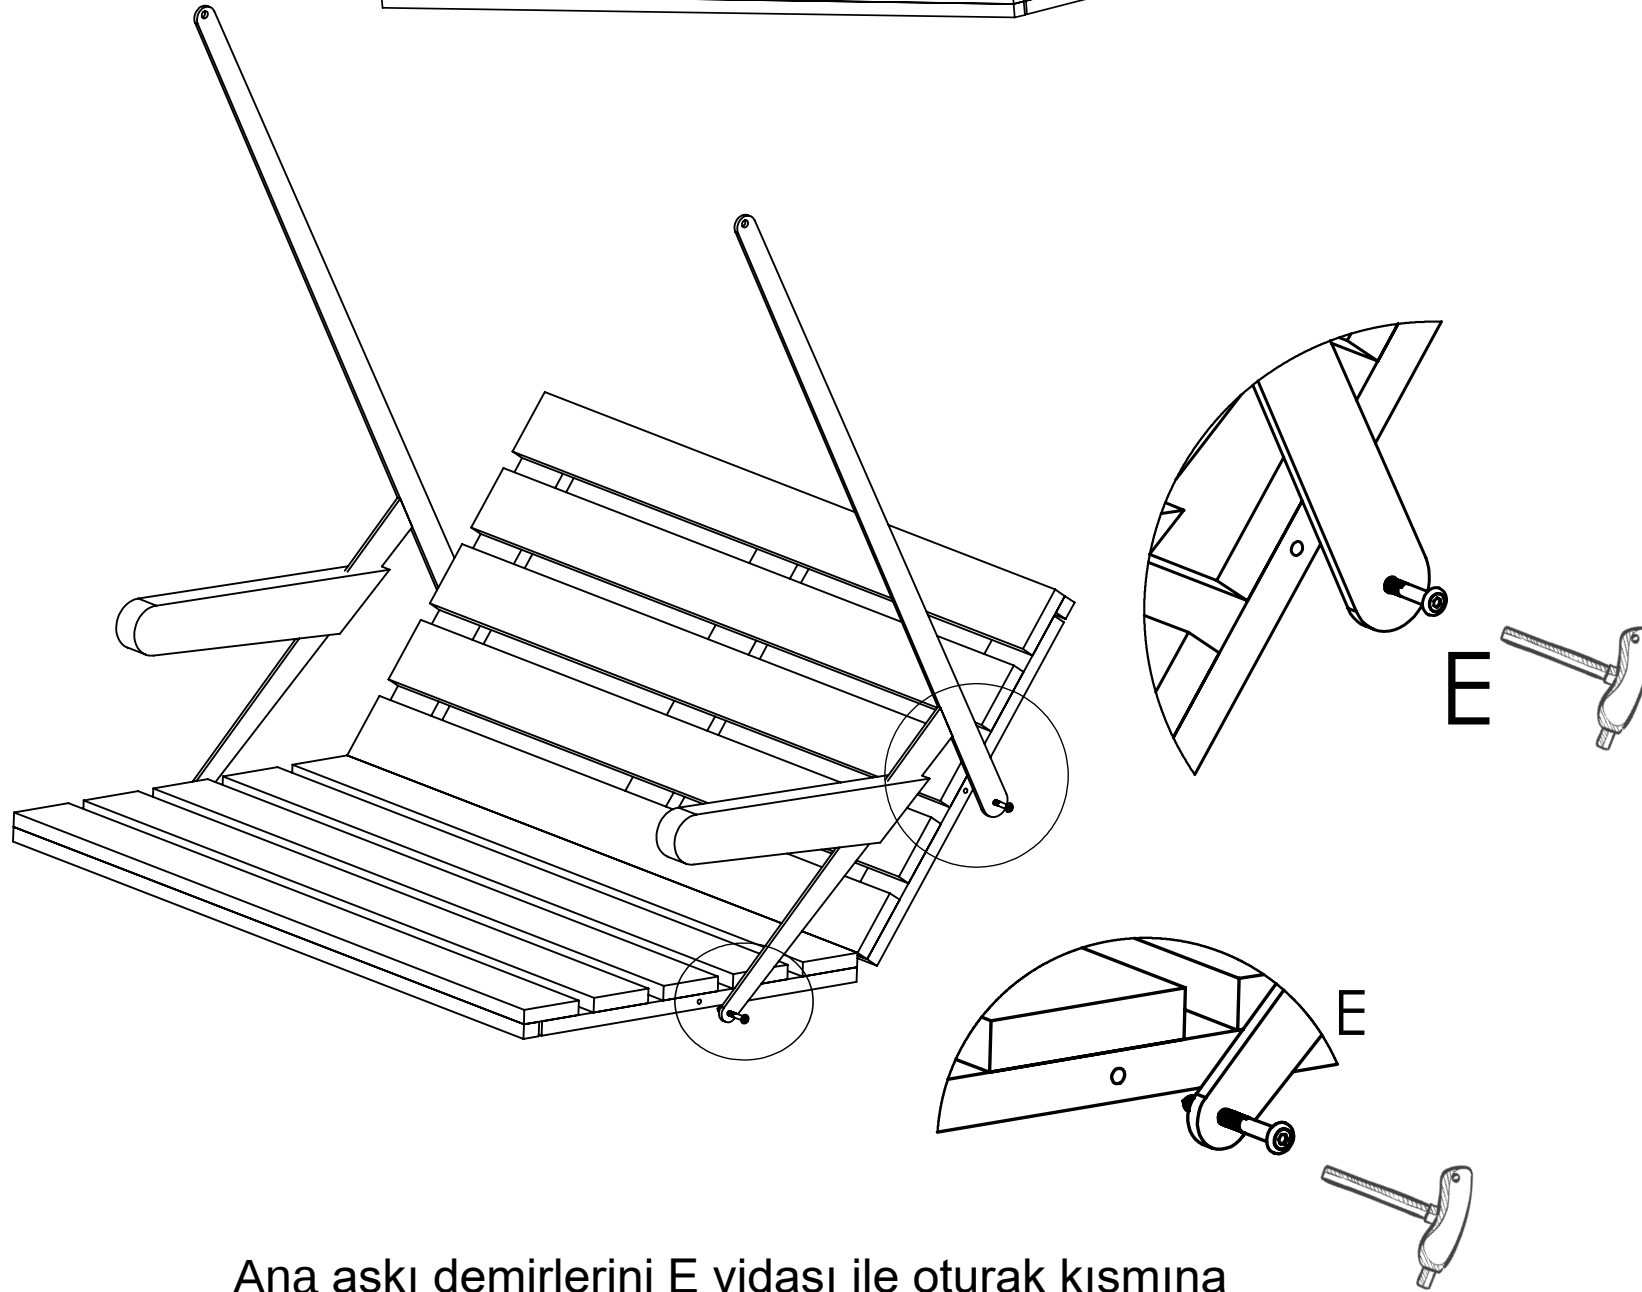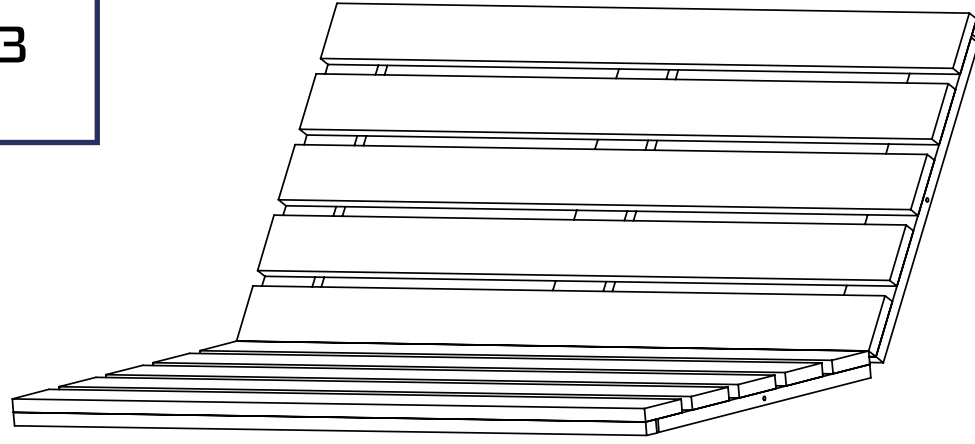

Ana askı demirlerini E vidası ile oturak kısmına detaylardaki gibi vidalayınız .


Screw the mainpin to the basket with the E screws like details .

4.ADIM STEP 4

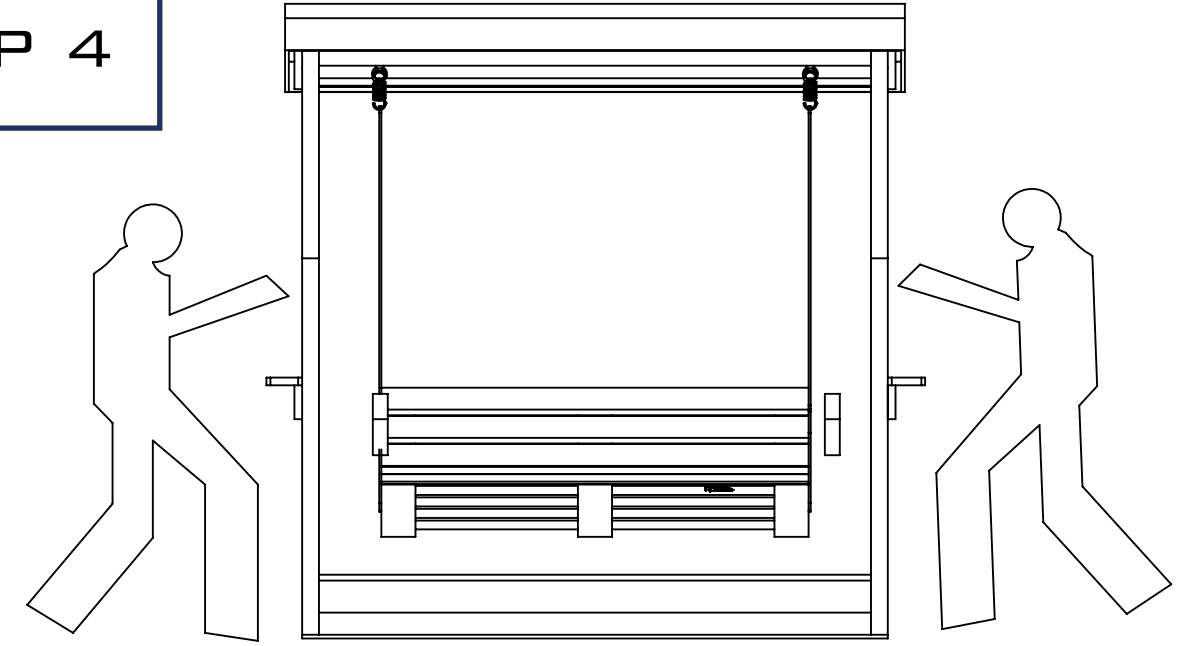

Ana çerçeveye, yan demirlerini bağladığınız oturak kısmını; Üst askı demirlerine yay takarak asınız .

To the main frame, The seat on which you connect the side bars; Hang by attaching springs to the upper suspension bars.

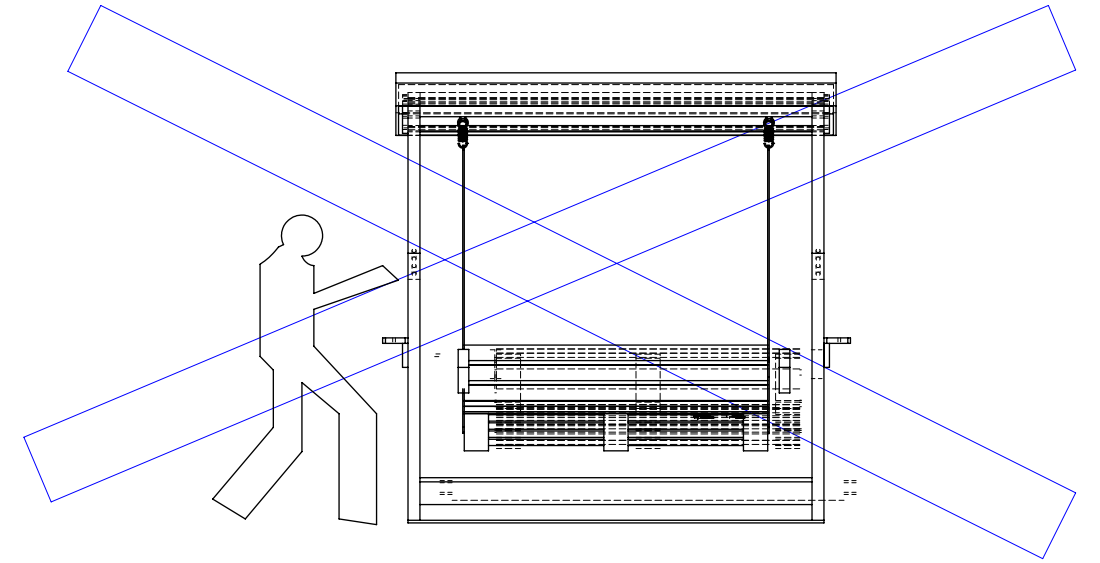

NOT: Salıncak zamanla ses yaparsa , Oturak kısmını çıkartıp üst ana bağlantı vidalarını ve pullarını sıkılayınız .

WARNING: If the swing makes noise over time , remove the seat and tighten the upper main link washers .