

# DETALJERET INSTRUKTION

---


## Forbered følgende

1. Tapetlim
2. 1 l. koldt vand
3. Blyant og papirtape
4. Saks
5. Måleredskaber (lineal, båndmåler etc.)
6. Pensel til lim
7. Børste og rulle til tapet
8. Schweizer kniv
9. En blød svamp eller en klud

## Før du starter

1. Forbered den valgte væg.  
Vægoverfladen skal være rengjort, tør og fri for fedt (de bedste resultater opnås på en væg dækket med hvid overfladebehandling).  
Såfremt væggen er i forskellige farver, anbefales det, at gøre disse ensartede i en lys farve inden du går i gang.
2. Skær rullen med vægpapir langs den prikkede linje.
3. Udfold strimlerne i den rigtige rækkefølge og kontrollér mønsteret for eventuelle fejl og om kanterne tilpasser hinanden. Hvis du bemærker et problem, kontakt os for at erstatte rullen.
4. Forbered limen. (kig bag på emballagen)  
Hvis du bruger tapetlim fra Artgeist: Bland en pose (50g) i 1 liter koldt vand og vent i 15 minutter. Efter 15 minutter røres limen igen. Nu kan du starte behandlingen.

**Note:** på grund af processen med limtørring anbefaler vi ikke vægpapir i områder med meget lav luftfugtighed og luft temperatur lavere end 10 grader. Den optimale rumtemperatur under vægpapir og tørring er mellem 18-21 grader.

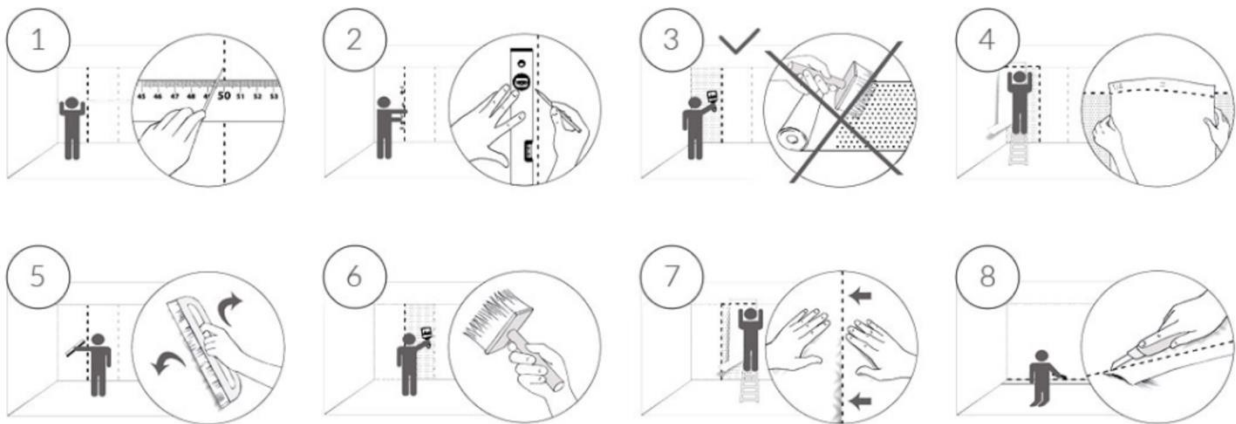

## Installation

1. Marker lige lodrette linjer for hver 50 cm, i forhold til hvor den første stribe af fototapet skal være.
2. Hvis der er et vindue på en valgt væg, skal du for nemheds skyld starte nær den og derefter bevæge dig mod væggen.
3. Påfør den forberedte lim på overfladen af væggen, dedikeret til første stribe af et tapet (dette kan være lidt bredere end bredden af en stribe) - spred et tyndt lag lim ved hjælp af en børste. Pas på, at limlaget ikke er for tykt og sørg for at det er ensartet. Anvend ikke lim på tapetet.
4. Tag den første stribe af et tapet. Sørg for at du ved hvor toppen er, og at du starter fra den rigtige rulle. Rul det op med at starte fra bunden (med mønstret inden) eller bare forsigtigt fold det over for at undgå at snavse overfladen af tapetet.
5. Placer den øverste del af strimlen på det rigtige sted og i den rigtige højde til et klæbemiddelbelagt fragment af væggen. Udvid forsigtigt striben indtil du når hele længden.
6. Kontroller om den første stribe er placeret lige efter de udpegede linjer. Hvis ikke, glid striben forsigtigt til den rigtige position.

7. Brug en børste og glat forsigtigt overfladen af tapetet, fjern uligheder og luftbobler. Flyt børsten i en cirkelbevægelse fra midten af en stribe til siden, startende fra den øvre overflade. Pas på – lad ikke penslen blive snavset af limen.
8. Gentag disse trin for de næste striber af tapetet. Bemærk venligst, at mønsterets kanter skal være lige matchet.
9. Overskydende lim kan fjernes med en blød, dæmpet svamp eller klud. Pas på – gnid overfladen af et tapet med en tør svamp, men ikke for hårdt, da det kan lede til ødelæggelse af mønsteret.
10. Når du er færdig og striberne er glattet ud med en børste, skal du afskære alle overflødige dele af et tapet ved hjælp af en værktøjskniv. Sørg for at kniven er ren og skarp. Brug af dårlig værktøjskniv kan forårsage skade på tapetet.

## Efter påsætningen

1. Endnu en gang skal du sørge for, at tapetet løber langs væggen over hele overfladen, at striberne påføres lige og at mønsteret ikke er blevet deformeret. Den bedste evaluering kan udføres fra afstanden (ca. 1-2 meter). Hvis du bemærker at mønsteret har skiftet facon (kort efter udførelsen), kan du stille og roligt flytte en stribe på væggen for at udligne det.
2. Brug en malerrulle og tag igen overfladen af tapetet. Der kan stadig være nogle små luftbobler tilbage under tapetet, som du ikke kan fjerne, men de skal nok forsvinde inden for 1-3 dage, af sig selv.
3. Husk, at hold temperaturen over 10 grader og sørg for konstant gennemtræk i rummet.
4. Forsøg venligst ikke, at tvinge den naturlige tørringsproces. Du gør klogest i ikke, at tage i mod råd der modsiger dette. Hvis muligt, undgå intens varme. Især hvis tapetet er påsat tæt på varme genstande, såsom brændeovn o. lign.

God fornøjelse 😊